

# EJEAS-E6



## **INTERKOM MOTOCYLKOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI**

## Elementy sterowania



- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1. Włącz               | 6. Użytkownik B |
| 2. Wyłącz              | 7. Użytkownik C |
| 3. Telefon/Odtwarzanie | 8. Użytkownik D |
| 4. Głośność +          | 9. Użytkownik E |
| 5. Głośność –          |                 |



10. Gniazdo ładowania


11. Gniazdo zestawu mikrofon/słuchawki



12. Mocowanie na tylnej ścianie obudowy  
Instrukcja mocowania



Ściśnij spinkę i włóż jej końce w 2 otwory po jednej stronie klipsa

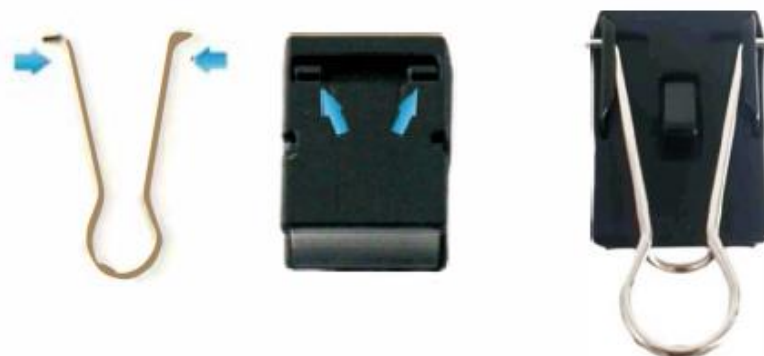

Ściśnij spinkę i włóż jej  
końce w 2 otwory po  
drugiej stronie klipsa.



Otwórz klips ściskając do siebie spinki i załóż go na krawędź kasku



Teraz usuń spinki



Wsuń interkom w mocowanie



Instalacja zakończona



Miejsce do zainstalowania słuchawek i mikrofonu



Podłączenie zestawu mikrofon/słuchawki

### **Włączanie**

Wciśnij i przytrzymaj przez 2 sek. przycisk 1 **włącz**. Dioda zaświeci się na niebiesko, a w słuchawkach rozlegnie się komunikat „power on”.

### **Wyłączanie**

Wciśnij jednocześnie przyciski **włącz** i **telefon** lub tylko przycisk **wyłącz**. Dioda zaświeci na czerwono, a w słuchawkach rozlegnie się komunikat „power off”.

### **Parowanie z telefonem/MP3/nawigacją**

Po włączeniu interkomu wciśnij i przytrzymaj przez 3-5 sek. przycisk **telefon** aż dioda zacznie migać na przemian na czerwono i niebiesko, sygnalizując gotowość do parowania. Teraz wprowadź telefon, MP3 lub nawigację w tryb wyszukiwania urządzeń Bluetooth. Po odnalezieniu na liście interkomu wybierz opcję „paruj”. Po udanym parowaniu dioda będzie migać tylko w kolorze niebieskim.

Raz sparowane urządzenie będzie się łączyć z interkomem po każdym włączeniu i znalezieniu się w jego pobliżu.

### **Odbieranie połączenia telefonicznego**

Połączenie przychodzi ce zostanie odebrane automatycznie po 8 sek. dzwonienia telefonu. Możesz odebrać połączenie ręcznie naciskając przycisk **telefon**.

### **Odrzucanie połączenia przychodzącego**

Jeżeli chcesz odrzucić połączenie w ciągu pierwszych 5 sek. dzwonienia telefonu naciśnij krótko dwa razy przycisk **telefon**.

### **Zamykanie połączenia telefonicznego**

Jeżeli chcesz zakończyć trwającą rozmowę telefoniczną naciśnij krótko w trakcie jej trwania przycisk **telefon**.

### **Powtórne wybieranie ostatniego numeru**

Mając włączony interkom i sparowany z nim telefon wciśnij 2 razy przycisk **głośność -**. Rozlegnie się komunikat „redialing” i nastąpi ponowne wybieranie ostatniego numeru .

### **Wybieranie głosowe**

Jeżeli twój telefon oferuje funkcje wybierania głosowego i chcesz z niej skorzystać przyciśnij 2 razy przycisk **głośność +**.

### **Odtwarzanie/Pauza muzyki**

Krótko wciśnij przycisk **telefon**.


### **Regulacja głośności**

W trybie interkomu, telefonu lub słuchania muzyki naciskaj przyciski **głośność +** i **głośność -** , żeby wyregulować poziom dźwięku.

### **Przewijanie utworów muzycznych**

W trakcie słuchania muzyki wciśnij dwa razy przycisk **głośność +** lub **głośność -**

## Parowanie interkomów E6

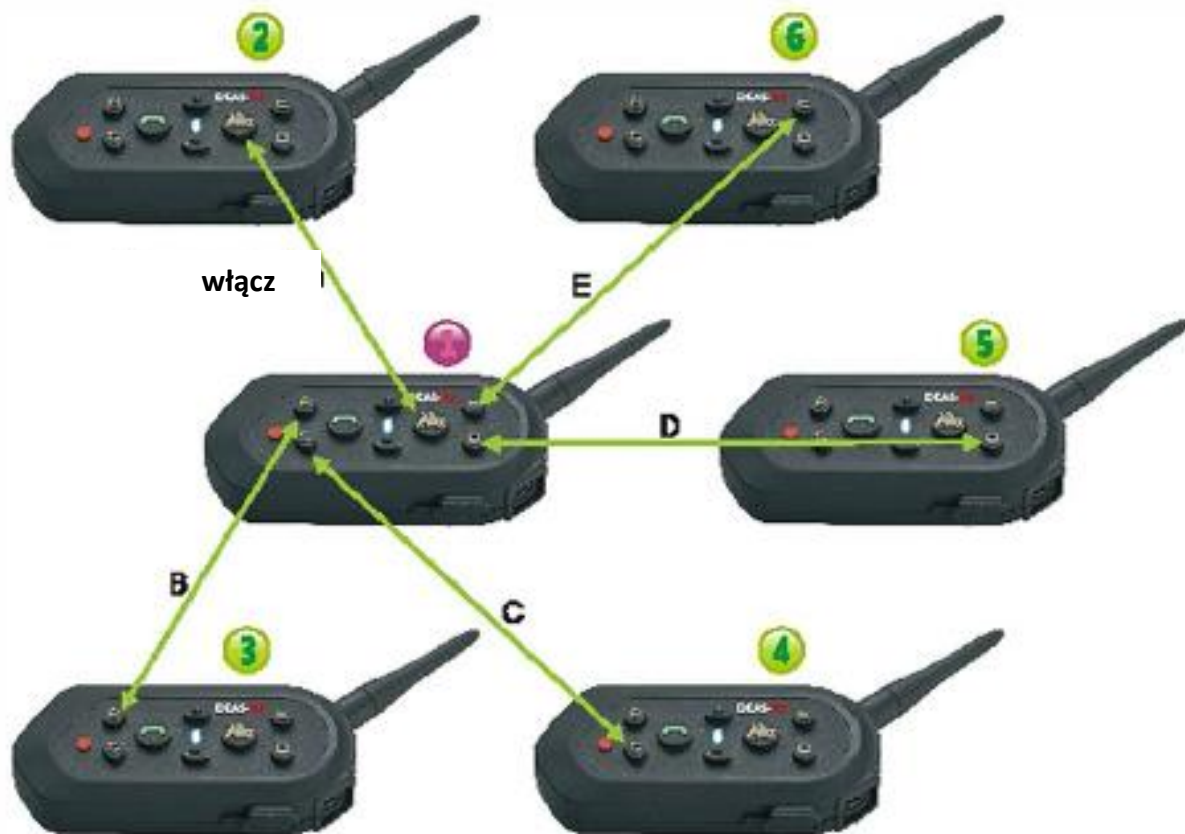

### Parowanie interkomu 1 i 2

Mając obydwa interkomy wyłączone wciśnij i przytrzymaj przez 5 sek. przycisk **włącz** w pierwszym i drugim urządzeniu. Diody zaczną migać na niebiesko i czerwono. Teraz w dwóch interkomach jeszcze raz krótko naciśnij przycisk **włącz**. Dioda zaświeci tylko na niebiesko i rozlegnie się komunikat „searching”. Po kilku sekundach również w drugim interkome dioda zacznie świecić tylko na niebiesko sygnalizując udane parowanie, co potwierdzi komunikat „pairing successfull”. Jeszcze raz krótko naciśnij przycisk **włącz** na obu urządzeniach, żeby zakończyć tryb parowania. Teraz obydwa interkomy mogą się ze sobą komunikować

### Parowanie interkomu 1 i 3.

Wciśnij i przytrzymaj przez 3-5 sek. przycisk **B** na obydwa urządzeniach. Diody zaczną migać na niebiesko i czerwono. Teraz w dwóch interkomach jeszcze raz krótko naciśnij przycisk **B**. Dioda zaświeci tylko na niebiesko i rozlegnie się komunikat „searching”. Po kilku sekundach również w drugim interkome dioda zacznie świecić tylko na niebiesko sygnalizując udane parowanie, co potwierdzi komunikat „pairing successfull”. Jeszcze raz krótko naciśnij przycisk **B** na obu urządzeniach, żeby zakończyć tryb parowania. Teraz obydwa interkomy mogą się ze sobą komunikować.

#### **Parowanie interkomu 1 i 4.**

Wciśnij i przytrzymaj przez 3-5 sek. przycisk **C** na obydwu urządzeniach. Diody zaczną migać na niebiesko i czerwono. Teraz w dwóch interkomach jeszcze raz krótko naciśnij przycisk **C**. Dioda zaświeci tylko na niebiesko i rozlegnie się komunikat „searching”. Po kilku sekundach również w drugim interkomie dioda zacznie świecić tylko na niebiesko sygnalizując udane parowanie, co potwierdzi komunikat „pairing successfull”. Jeszcze raz krótko naciśnij przycisk **C** na obu urządzeniach, żeby zakończyć tryb parowania. Teraz obydwie interkomy mogą się ze sobą komunikować.

#### **Parowanie interkomu 1 i 5**

Przeprowadź identyczne kroki jak w poprzednich parowaniach, z tym że teraz użyj przycisku **D**.

#### **Parowanie interkomu 1 i 6**

Przeprowadź identyczne kroki jak w poprzednich parowaniach, z tym że teraz użyj przycisku **E**.

#### **Nawiązywanie i kończenie połączenia interkomowego**

Rozpoczynając kontakt interkomowy wciśnij przycisk pod którym parowałeś korespondenta z którym chcesz rozmawiać **B, C, D, E**.

Wciśnięcie przycisku **włącz** kończy połączenie.

#### **Rozłączanie interkomu.**

Krótkie wciśnięcie przycisku **telefon** rozłącza każde połączenie interkomowe.

#### **Wymiennosc funkcji.**

Każdy interkom od 1 do 6 może być interkomem głównym i do niego będą parowane wtedy pozostałe. Zawsze zwracaj uwagę na schemat parowania

#### **Kasowanie parowań**

Wciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk **B** i **telefon**, do czasu aż dioda zacznie świecić przemiennie na czerwono i niebiesko. Wszystkie parowania zostaną skasowane.

#### **Współpraca z radiotelefonem.**

Przy wyłączonym interkomie podłącz kabel radiotelefonu do gniazda USB. Teraz możesz w komunikacji radiowej używać słuchawek i mikrofonu w kasku.

#### **Niski stan akumulatora**

Kiedy ilość prądu w akumulatorze staje się krytycznie niska co 30 sek. rozlega się ostrzeżenie „battery low”



## Ładowanie

Proces ładowania sygnalizuje świecenie czerwonej diody. Kiedy akumulator jest już naładowany dioda gaśnie.

## Dołączone akcesoria



Słuchawki i mikrofony



Mocowanie ze spinkami



Kabel USB

## Dane techniczne

Specyfikacja Bluetooth:	V3.0+EDR
Zasilanie:	akumulator VDD 3,7 V
Wsparcie protokołów Bluetooth:	A2DP, AVRCP, HS/HF
Zakres temperatur pracy:	-40 ÷ +60° C
Zasięg interkomu:	1200 m
Zakres częstotliwości	2.404.-2.480 GHz
Zasięg połączenia z telefonem	10 m
Czas rozmów:	do 8 h
Czas ładowania:	2 h
Czas odtwarzania muzyki:	do 8 h
Typ akumulatora:	530 mAh
Czas czuwania	do 300 h

## Zasady bezpieczeństwa

1. Ze względów bezpieczeństwa zabroniona jest jakakolwiek zmiana ustawień i dokonywanie parowań w trakcie jazdy.
2. Należy natychmiast wyłączyć urządzenie i zaprzestać używania, jeśli wydobywa się z niego dym lub jest gorące i wydziela nieprzyjemny zapach.
3. Nie wrzucaj interkomu do ognia, bo spowoduje to wybuch akumulatora.
4. Nie otwieraj obudowy ani nie dokonuj żadnych, nieautoryzowanych modyfikacji urządzenia, gdyż mogą doprowadzić do uszkodzenia produktu ze spalaniem włącznie, porażeniem prądem itp.

## Postępowanie w przypadkach szczególnych

W przypadku dostania się wody środka urządzenia, upadku lub uderzenia powodującego niestandardowe dźwięki, wydzielanie dymu i nieprzyjemnego zapachu należy natychmiast wyłączyć interkom i zaprzestać jego używania. Naprawę zlecić autoryzowanemu serwisowi.

## Ostrzeżenia

1. Unikaj poddawania interkomu gwałtownym przeciążeniom np. upadek, uderzenie.
2. Nie kładź urządzenia przy ogniu ani nie narażaj zbyt długo na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
3. Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci.
4. Używaj interkomu w zakresie temperatur -40 ÷ +60° C.
5. Używaj tylko oryginalnych, testowanych akcesoriów.

## Uwagi dotyczące ładowania

1. Do ładowania używaj dostarczonego przez producenta kabla.
2. Podczas gdy długo nie korzystasz z interkomu, ładuj go przynajmniej raz w roku.
3. Ładuj z użyciem adaptora sieciowego w pokojowej temperaturze z dala od otwartego ognia.
4. Jeżeli w trakcie ładowania zobaczysz dym lub poczujesz nieprzyjemny zapach natychmiast przerwij proces odłączając prąd.