


INSTRUKCJA OBSŁUGI

LOKALIZATOR GT06

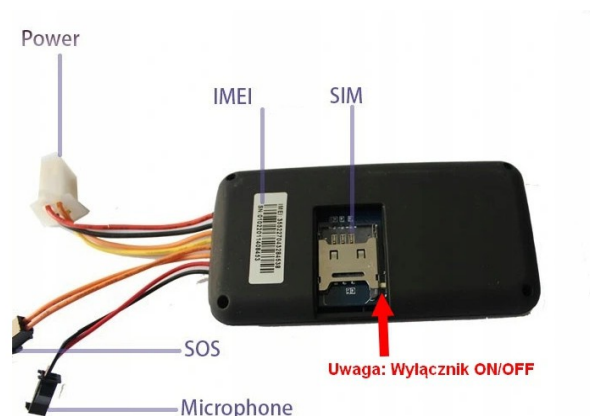

**Włączyć urządzenie:
wylącznik pod klapką!**



Poniższe komendy SMS należy wysłać na numer aktywnej karty SIM znajdującej się w lokalizatorze GPS

Karta SIM musi być zarejestrowana i włożona do telefonu aby sprawdzić zasięg i możliwość wykonywania połączeń, musi być to karta obsługująca pasmo 2G służąca do rozmów. Typowa karta do internetu 3G lub 4G nie będzie działać w lokalizatorze.

Nazwę APN karty można sprawdzić w ustawieniach po włożeniu jej do telefonu lub zadzwonić do swojego operatora

1. Ustawić numer autoryzowany - administratora (swój numer z którego będą wysyłane komendy SMS) wysłać SMS o treści : **101#numer#**

np. 101#505433788# (bez numeru kierunkowego)

Lokalizator odpowie: **Add Auth OK!**

2. Ustawić APN wysłać SMS o treści **802#nazwa APN#uzytkownik APN#haslo APN#**

Przykład SMS dla Sieci Orange: 802#internet#internet#internet#

Przykład SMS dla Sieci Play: 802#internet# (nie ustawiamy użytkownika i hasła ponieważ Play nie wymaga tych ustawień)

Lokalizator odpowie: **APN OK!**

3. Ustawienie serwera do podglądu przez aplikację. Wysłać SMS o treści:
803#gps.dyegoo.net#6100#

Lokalizator odpowie: **SET IP OK**

Aby sprawdzić czy lokalizator złapał sygnał GPS należy wysłać SMS o treści : **666#**

Lokalizator odpowie linkiem do map Google z aktualną lokalizacją urządzenia

Odcięcie Paliwa

Żeby uruchomić odcięcie paliwa należy wprowadzić numer administratora wysyłając SMS -komendę o treści 710#swój numer telefonu z którego będzie

sterowane urządzenie # przykład **710#501234567#**

Ze względów bezpieczeństwa odcięcie paliwa zadziała przy prędkości poniżej 20km/h

Aby odciąć paliwo wyłączając pompę należy wysłać komendę o treści 222# natomiast żeby przywrócić zasilanie pompy należy wysłać komendę 333#

Uwaga proszę zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe podłączenia przekaźnika sterującego pompą paliwa.

Czyli

1. żółty przewód przekaźnika do żółtego przewodu kostki lokalizatora
2. biały przewód przekaźnika - stały + z akumulatora
3. dwa zielone przewody styk przekaźnika -wpinamy na zasilanie pompy (rozcinamy przewód zasilający pompę)

Podśluch-Lokalizacja

Urządzenie może pracować w dwóch trybach lokalizacji i podśluchu. Aby przełączyć urządzenie w tryb podśluchu należy wysłać komendę o treści SS1#

natomiast żeby powrót do trybu lokalizacji wysyłamy SMS o treści SS0#

Uwaga: Lokalizator podczas podśluchu wyłącza tryb lokalizacji. I na odwrót. Dwie funkcje nie mogą działać jednocześnie.

Lokalizacja przez stronę WWW

1. Wchodzimy na stronę <http://www.dyegoo.net>



Wpisujemy ID urządzenia (nalepka na lokalizatorze) i hasło fabrycznie 123456

Lokalizacja przez aplikację

W Google należy wpisać: dyegoo.net app i ściągnąć aplikację widoczną obok



DYEGOO - official gps tracking app
1.0.2 APK

★ ★ ★ ★ ★ 1 votes, 2/5

Category Apps, Travel & Local **Publish Date** October 14, 2017

Get it on Google Play **Latest Version** 1.0.2

Requirement Android Android 4.0.x - Ice Cream Sandwich **Developer** keygen security pvt ltd

Price 0

Google Plus Twitter Facebook Reddit

Prawidłowe usuwanie produktu

- Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych razem z innymi odpadami komunalnymi.
Urzyj oddzielnych punktów zbiórki odpadów.
- W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
- Opakowanie może być poddane recyklingowi.
- Gospodarstwo domowe pełni rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego.
- Przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki sprzętu ma zapewnić właściwy poziom zdrowia ludzkiego i ochrony środowiska naturalnego.

