

Utrzymanie

Obiektyw można czyścić za pomocą sprężonego powietrza lub wilgotną bawełnianą szmatką

Uwaga !!!

1. Nie używać rozpuszczalnika do czyszczenia obiektywu
2. Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
3. Nie używać w miejscach z wysoką temperaturą lub wilgotnym środowisku, które mogą podwyższać wydajność urządzenia.
4. Kiedy wyświetlacz z ikoną baterii, oznacza słabą moc baterii, należy wymienić baterię, aby zapobiec niedokładności pomiarów.
5. Jeżeli miernik nie jest używany przez dłuższy okres należy rozładować akumulator

Emisyjność wybranych materiałów

Materiał	Emisyjność	Materiał	Emisyjność
Aluminium	0.30	Żelazo	0.70
Azbest	0.95	Ołów	0.50
Asfalt	0.95	Wapień	0.98
Bazalt	0.70	Olej	0.94
Mosiądz	0.50	Farba	0.93
Cegła	0.90	Papier	0.95
Węgiel	0.85	Plastik	0.95
Ceramika	0.95	Guma	0.95
Beton	0.95	Piasek	0.90
Miedź	0.95	Skóra	0.98
Kurz smar	0.94	Śnieg	0.90
Zamarznięte jedzenie	0.90	Stal	0.80
Gorące jedzenie	0.93	Tekstylia	0.94
Szkło	0.85	Woda	0.93
Lód	0.98	Drzewo	0.94

Specyfikacja

Temp. pracy	200 do 1650°C (0 do 3002°F)
Dokładność	200°C (392°F) do 1650°C (3002°F) +/-2°C do +/-2%
Powtarzalność	1% odczytu lub 1°C
Czes reakcji	500 m/s
Emisyjność	0.95
Wilgotność pracy	10-95%RH bez kondensacji, aż do 30°C (86°F)
Temp. przechowywania	-20' do 60°C
Waga / wymiary	480g / 220*134*60mm
Zasilanie	9 V alkaliczna
Żywotność baterii	12h
Odległość do wielkości plamki	50:01

Model: AR882A


Bezdotykowy termometr na podczerwień

Instrukcja obsługi



Wprowadzenie

Kompaktowy, wytrzymały i łatwy w użyciu. Wystarczy nacisnąć przycisk i i odczytać temperaturę mierzonego materiału w mniej niż sekundę. Pirometr zapewnia bezpieczny pomiar temperatury również w trudno dostępnych miejscach bez kontaktu fizycznego.

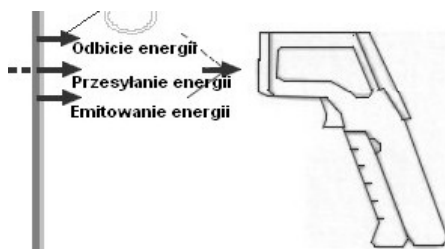

Jak to działa?

Pirometr mierzy temperaturę zewnętrzną przedmiotów.


Zasada działania pirometru jest związana z emisją promieniowania, którego energia jest proporcjonalna do temperatury badanego przedmiotu.

Mierząc zatem energię promieniowania można określić temperaturę badanego materiału, która jest widoczna na wyświetlaczu. Dla zwiększenia łatwości i precyzji pomiaru zastosowany został w mierniku laserowy wskaźnik.

Miernik powinien być chroniony od następujących czynników:

- EMF (pole elektromagnetyczne) z łuku spawania-nagrzewanie indukcyjne.
- Szok termiczny przez dłuższe korzystanie w bardzo dużych temperatura. Należy w takiej sytuacji ustabilizować temperaturę urządzenia przez 30min w naturalnych warunkach.
- Nie wolno pozostawiać urządzenia na lub w pobliżu obiektów o wysokiej temperaturze.


Ostrzeżenie

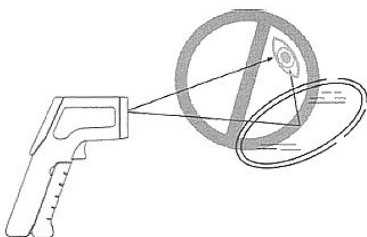

Nie kieruj wiązki lasera bezpośrednio w oczy lub przedmioty odbijające (lustro itp.)

W celu wykonania pomiaru należy przycisnąć żółty przycisk spustowy. Wielkość mierzonego materiału powinna być większa niż pole widzenia pirometru (zob. schemat pola widzenia)

2. Odległość i rozmiar: Wielkość pola mierzenia jest wprost proporcjonalna do odległości, czym większa odległość tym większe pole pomiaru temperatury.

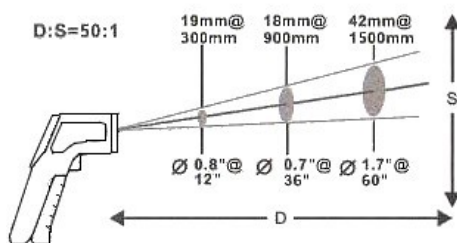

3. Pole widzenia: Upewnij się, że mierzony materiał jest większy niż wielkość plamki. Jeżeli wielkość plamki jest za duża należy zmniejszyć odległość. Wielkość mierzonego materiału powinna być dwa razy większa od rozmiaru plamki. (rys).

4. Emisyjności: Większość materiałów organicznych i oksydowanych powierzchni ma emisyjność 0,95 (w jednostce). Niedokładne odczyty mogą wynikać z pomiarów na błyszczących lub polerowanych powierzchniach metalowych. W celu dokładnego pomiaru należy pokryć powierzchnię cienką warstwą taśmy lub czarnej farby. Będą miały taką samą temperaturę jak materiał pod nimi.


Skrócona instrukcja obsługi

Wyświetlacz LCD:

- A- wskazanie miernika
- B- jednostka pomiaru . 'C/'F
- C- ikona włączonego lasera
- D- włączona funkcja automatycznego podświetlenia
- E- wskaźnik naładowania baterii
- F- ikona skanowania
- G- blokada wyniku pomiaru
- H- wskaźnik trybu pracy/emisyjności
- I- pamięć pomiarów
- J- wskaźnik alarmu niskiej temperatury
- K- wskaźnik alarmu wysokiej temperatury



Opis oznaczeń

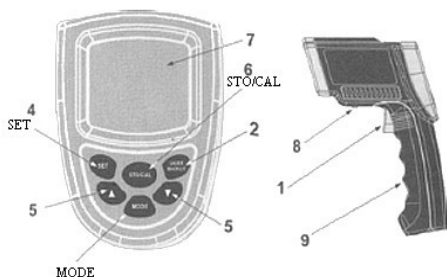

(1) **SPUST** – po włączeniu urządzenia widoczna jest wersja oprogramowania miernika np. U1.4. Po 1 sek. Pirometr wchodzi w tryb pomiaru, po 30sek mierni automatyczne się wyłącza.

(2) **LASER/PODŚWIETLANIE** włączenia lasera i podświetlenia następuje przez kilkukrotne naciśnięcie przycisku 2, podświetlenie wyłącza się automatycznie po 7sek.

(3-6) **MODE**- przycisk służy do wyboru funkcji:

MAX-MIN-DIF-AVG-HAL-LAL-STO przyciskiem (4) potwierdzamy funkcje . Wskazanie pomiaru w danej funkcji jest widoczne na LCD pod pomiarem bieżącym.

MAX- maksymalna mierzona temperatura

MIN- minimalna mierzona temperatura

DIF- pomiar podstawowy naciśnij (4) przed wykonaniem pomiaru przy kolejnych pomiarach będzie widoczna różnica temperatury względem pomiaru podstawowego.

AVG- pomiar średniej temperatury

HAL- ustawienie alarmu wysokiej temperatury:

przyciskiem (5)ustaw żądana temp. i potwierdź przyciskiem (4)

LAL- ustawienie alarmu niskiej temperatury

Ustawienie analogicznie jak w funkcji HAL

STO-pamięć pomiarów. W tej funkcji dokonujemy pomiaru I potwierdzamy przyciskiem (6). Pomiar zostaje zapamiętany jako pomiar 1. Kolejne pomiary będą zapamiętane po naciśnięciu przycisku (6) jako 2,3,4...12. Żeby odczytać zapamiętane pomiary naciśnij (6) przeglądamy przyciskając (6). Żeby skasować pomiary z pamięci naciśnij I przytrzymaj (6) przez 3-4sek.

EMS- ustawienie emisyjności materiału. W celu ustawienia wybierz zadana emisyjność 0,1-1,00 wg tabeli i potwierdź przyciskiem (4).

7. Wyświetlacz LCD

8. Zaczep pojemnika baterii.

9. Pojemnik na baterie.

10. W pojemniku na baterie znajduje się przycisk zmiany mierzonych jednostek 'C/'F.

RS-232 i DC

Gniazdo DC: Złącze 9V 20mA do zasilania urządzenia i ładowania akumulatora

RS 232: Złącze serwisowe na kabel RS232 służy do softowania urządzenia.



Prawidłowe usuwanie produktu

- Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych razem z innymi odpadami komunalnymi.
Urzyj oddzielnych punktów zbiórki odpadów.
- W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
- Opakowanie może być poddane recyklingowi.
- Gospodarstwo domowe pełni rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego.
- Przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki sprzętu ma zapewnić właściwy poziom zdrowia ludzkiego i ochrony środowiska naturalnego.

