

INSTRUKCJA OBSŁUGI



reTrace™
LITE

 **JanSerwis.pl**
Elektronika dla Ciebie i Twojego auta

Poznaj swój reTrace Lite



- | | |
|--|---|
| 1. Longitude and Latitude | 6. Directional arrows (360°: 16 points) |
| 2. Battery Status Indicator | 7. Digit readout (distance, compass heading, temp.) |
| 3. Digital Compass Icon | 8. Satellite Locked Icon |
| 4. Waypoint Icons
- Personal, Favorite, Attractions, Target
and Parking Spot | 9. Page Button |
| 5. Units - Yards, Miles, Meters, Kilometers | 10. Setting Button |
| | 11. Power/Backlight Button |
| | 12. Mark or Enter Button |

1. Długość i szerokość geograficzna
2. Poziom naładowania baterii
3. Ikona cyfrowego kompasu
4. Ikony punktów nawigacyjnych
- Osobiste, Ulubione, Atrakcje, Cel i Parking
5. Jednostki - Jardy, Mile, Metry, Kilometry
6. Strzałki kierunku (360°: 16 punktów)
7. Cyfrowy odczyt (odległość, kompas, temperatura)
8. Ikonka satelity
9. Przycisk **SCROLL**
10. **Przycisk zmiany jednostki**
11. **Przycisk zasilania/podświetlenia**
12. **Przycisk SET**


Ikonki




Bateria : 2/3 stanu naładowania baterii = 2.2V~1.8V




Pełne naładowanie

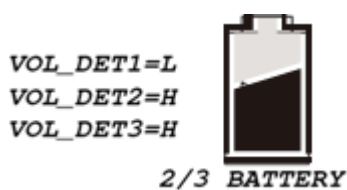

2/3 naładowanej baterii

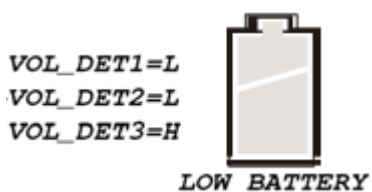

Niski poziom baterii

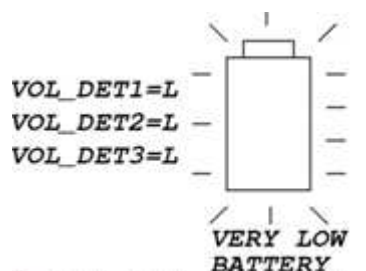


Bardzo niski poziom baterii

Kiedy bateria rozładowuje się do poziomu 'Bardzo niski poziom baterii', ikona będzie migać co 1/2 sekundy i urządzenie będzie działać jeszcze przez około 1 minutę zanim bateria całkowicie się rozładuje i urządzenie samo się wyłączy.



Satelita : Mruga → Satelity nie zostały jeszcze namierzone /Nie mruga → Satelity namierzone/ustawione



Wyświetla długość i szerokość geograficzną, gdy satelity jeszcze nie są namierzone, wyświetla

się _ _ _ . _ _ _ _ _




Dystans i azymut (kąt)

yd
mi
m
km

Jednostka pomiaru: jardy, mile, metry, kilometry



Ikona trybu kompasu

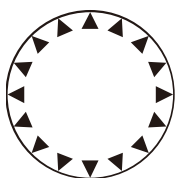

16 strzałek kierunku: zakres: 22.5°

Ikony punktów: Naciśnij **SCROLL** aby zmienić ikonę



(Osobiste, Ulubione, Atrakcje, Cel i Parking)


Szybkie ustawienia

1. Odkręcić zaczep z tyłu aby uzyskać dostęp do komory baterii. Włóż dwie baterie alkaliczne lub litowe "AAA" w kierunku oznaczonym wewnątrz komory baterii. Załóż pokrywę i przykręć ją. Wymień baterie, gdy na wyświetlaczu ikona wskazuje niski poziom mocy.




2. **Przytrzymaj** przycisk **Zasilania** przez 3 sekundy. (Włączanie zasilania na zewnątrz z dobrą widocznością nieba zapewni dobrą jakość odbioru GPS.)



-  Ikonka satelity będzie migać do czasu, aż reTrace Lite złapie sygnał GPS. Gdy ikona przestanie migać urządzenie jest gotowe do użycia.

Tryb kompasu


- **Naciśnij** przycisk **SCROLL** aby przewijać ikony na dole ekranu i zatrzymaj się, gdy ikona kompasu będzie wyświetlana. W trybie kompasu, strzałka wskazuje północ, a wyświetlacz wskazuje kierunek marszu lub jazdy w stopniach (np. wschód = 90 stopni).

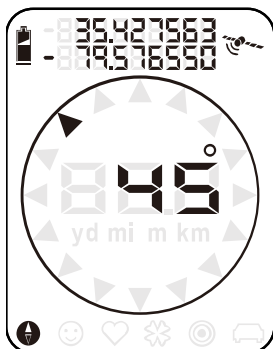

Tryb ustawiania punktów nawigacyjnych


Stojąc w miejscu które chcesz zaznaczyć i wrócić później, **naciśnij** przycisk **SCROLL** aby przewinąć listę pięciu

“Lokalizacji”      (Osobiste, Ulubione, Atrakcje, Cel i Parking).

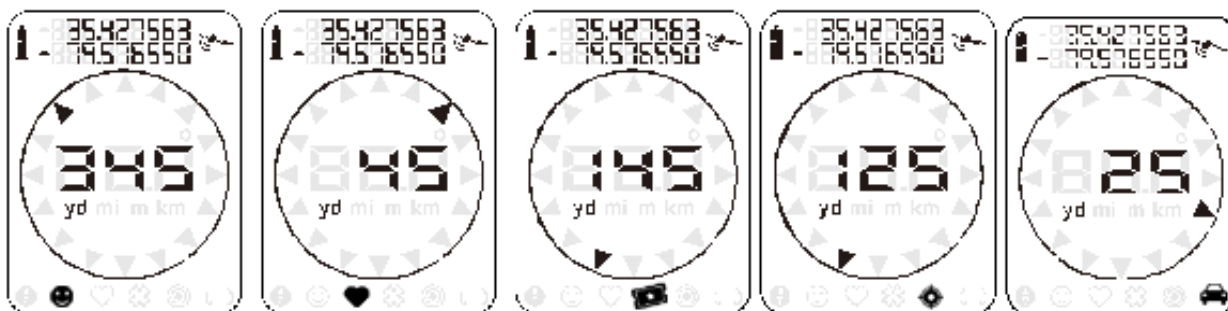


Na przykład, jeśli jesteś na campingu, możesz użyć "osobistych", aby zaznaczyć swój kemping, oznaczenie "parking" jako miejsce, w którym został samochód lub rower i "atrakcje", aby zaznaczyć ulubione, malownicze miejsce, które chcesz znaleźć ponownie później. Z tych pięciu dowolnych "slotów w pamięci" można swobodnie korzystać jak tylko chcesz.

Aby oznaczyć miejsce (przechowywać w pamięci pod wybraną ikonką), **przytrzymaj** przycisk **SET**, aż zmieni się wskazanie odległości na "0".

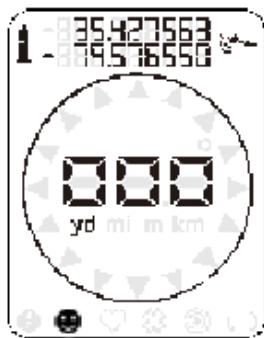


Nie ma znaczenia w którym kierunku jesteś zwrócony oznaczając miejsce (jest przechowywana tylko lokalizacja GPS). Po odejściu od tej lokalizacji, strzałka wskazuje drogę powrotną do lokalizacji (ogólny kierunek w stosunku do aktualnej pozycji), a wyświetlacz pokazuje odległość od lokalizacji. Możesz teraz wyłączyć zasilanie przytrzymując przycisk **POWER**, lub przejść do innej lokalizacji, którą chcesz zaznaczyć. Pamiętaj, aby wybrać inną ikonę lokalizacji przed oznaczeniem innego miejsca.

Kiedy będziesz gotowy, aby powrócić do jednego z wcześniej oznaczonych miejsc, włącz reTrace Lite ponownie, przytrzymując przycisk **POWER**. Twój reTrace Lite pamięta ostatni tryb i używaną lokalizację, więc reTrace Lite będzie już pokazywać kierunek i odległość do ostatniej zaznaczonej lokalizacji! Jeśli chcesz powrócić do miejsca innego niż ostatnio używane, po prostu naciśnij przycisk **SCROLL**, aby wybrać inną ikonę lokalizacji. Aby znaleźć się z powrotem w wybranym miejscu, po prostu idź w kierunku wskazanym przez strzałkę i obserwuj zmniejszającą się odległość.

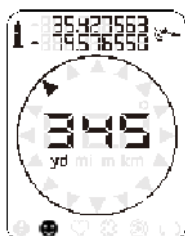

Po dotarciu na miejsce, wszystkie ikonki strzałek będą widoczne na zewnętrznej krawędzi ekranu.

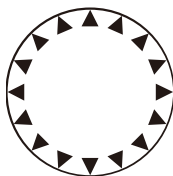

Uwagi i ostrzeżenia

Systemy GPS i dokładność lokalizacji:

Global Positioning System (GPS) jest zarządzany przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki, który jest wyłącznie odpowiedzialny za dokładność i utrzymanie. System podlega zmianom, które mogą wpłynąć na dokładność i działanie wszystkich urządzeń GPS. System GPS sam ogranicza dokładność odległości wskazanej na wyświetlaczu o około +/- 3 do 5 metrów rzeczywistych.

Ostrzeżenie:

To urządzenie jest przeznaczone jako dodatkowa przenośna nawigacja. Użytkownik przyjmuje na siebie całą odpowiedzialność związaną z użytkowaniem tego produktu. Nie może być używany do celów wymagających precyzyjnego pomiaru położenia, kierunku, odległości, prędkości lub typografii. Urządzenie nie powinno być wykorzystywane do nawigacji samolotów.

Odpowiedzialność:

W żadnym wypadku Celestron nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody przypadkowe, szczególne, pośrednie lub wtórne, wynikające z użycia, niewłaściwego użycia lub niemożności użycia produktu lub z wad produktu.

Prawidłowe usuwanie produktu

- Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych razem z innymi odpadami komunalnymi.
Urzyj oddzielnych punktów zbiórki odpadów.
- W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
- Opakowanie może być poddane recyklingowi.
- Gospodarstwo domowe pełni rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego.
- Przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki sprzętu ma zapewnić właściwy poziom zdrowia ludzkiego i ochrony środowiska naturalnego.

